


■ XSW-211HPの着信設定例 1

SIMは、OCNモバイルONE あるいはBIGLOBEモバイルのtypeD(ドコモ回線) を御契約の上で準備してください。


● SC-42A の場合 (パターン①)

◆スマートホンの設定


①自動応答設定 (7秒)

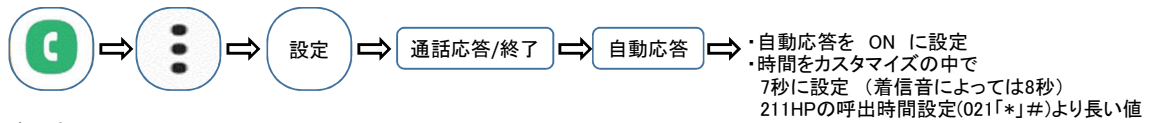

②呼出音設定

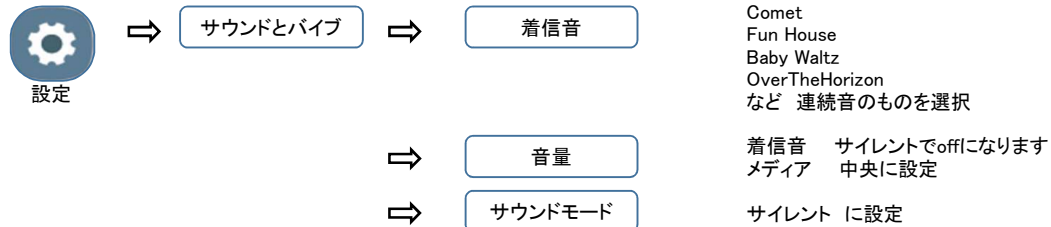

③VoLTE利用停止する




◆XSW-211HPの設定

取扱説明書の 11. 本装置の「TEL」に接続した電話機を使って直接設定する を参照
XSW-211HPに設定用電話機を接続する。
XSW-211HPの電源を接続し、電源/設定LEDが点灯することを確認

設定用電話機の手受器を上げ、SETスイッチをタッチする
→受話器から「サービスコードをどうぞ」と聞こえ、XSW-211HPの前面パネルの電源/設定LEDが点滅する

- ④着信方法 (呼出音連続に設定)
「0」「9」「2」「#」 → 9 2 セッテイシマシタ
* 呼出音鳴り続けると、021[*]#で設定の秒数後に応答開始します。デフォルト6秒
- ⑤音声ガイダンス遅延 (1秒に設定)
「0」「2」「2」「1」「#」 → 0 2 2 パン 1 ビョウ セッテイシマシタ

設定用電話機の手受器を戻す。
(設定用電話機は、取り外してよい)

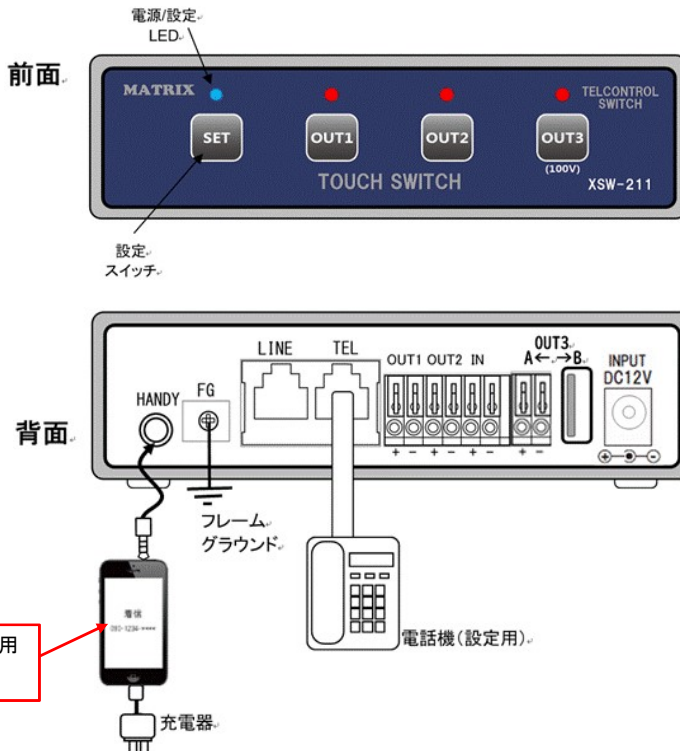

◆接続


⑥スマートホン(SC-42A)のイヤホンマイクジャックとXSW-211HPのHANDYジャックを **4極のケーブル(Φ3.5/4極)** で接続する。

● 動作を確認する

- ・XSW-211HPに接続したスマートホン(SC42A)へ電話をかける。
(スマートホン(SC42A)と同じ携帯電話会社のスマートホンから発信すると、トーンが出ないためパスワード入力できません。)
- ・スマートホン(SC42A)が着信画面に変わる。
(約6秒 継続)
- ・6秒後にXSW-211HPが着信音(継続)を検知し、すぐ後(7秒後)にスマートホン(SC42A)が自動応答する。
- ・XSW-211HPの電源/設定LEDが点滅する。
- ・発信側に音声聞こえる。「ピー」「パスワードをどうぞ」
正しいパスワード+「#」を入力すると「サービスコードをどうぞ」
間違ったパスワード+「#」を入力すると「ブー」「もう一度パスワードをどうぞ」
3回間違えるとXSW-211HPは動作を終了する。但し、スマートホンの通話状態は継続しているので発信側で通話を終了してください。

● 動作しない場合


- スマートホン(SC42A)が自動着信しない
電話がかかっている画面にならない場合
- ・電話番号を確認してください
 - ・着信拒否設定を確認してください
着信拒否設定になっていないか確認してください。



- 通知不可能
 - 非通知設定
 - 公衆電話
 - 連絡先に未登録の番号
- 非通知 設定がチェックされている場合は、番号通知でかける
連絡先に未登録の番号がチェックの場合は、連絡先に登録してかける

電話がかかっている画面になるが、着信しない(通話にならない)場合は、
①の設定を再確認してください。

別の電話アプリを使用の場合は「C ダイヤル」を標準アプリに設定してください。



スマートホン(SC42A)は自動着信するが、XSW-211HPが動作しない(電源/設定LEDが点滅にならない)

- スマートホン(SC42A)のイヤホンに着信音が出ていないことが原因かもしれません。
- ↳ スマートホン(SC42A)のイヤホンジャックに一旦イヤホンを接続し、着信時に呼出音が聞こえることを確認してください。
 - ↳ <聞こえない場合>
 - ②の設定を再確認してください。着信音がサイレントになっていないか？
 - ↳ <聞こえる>
 - 自動応答の時間設定が短いかもしれません。
 - ①の時間設定を8秒に変更してみてください
 - 着信音に途切れがあるかもしれません
 - 着信音を変更してみてください

接続ケーブルは、4極タイプですか？ また、接続ケーブルはきちんと差し込んでいますか？

XSW-211HPの本体内部のSW5の設定は、CTIAタイプの設定になっているか？(3,4,5をショート)

スマートホン(SC42A)は自動着信する、XSW-211HPも電源/設定LEDが点滅になるが、音声ガイダンスが聞こえない


- XSW-211HPをリセットする。
設定用電話機を接続し
「0」「0」「9」「8」「7」「6」「5」「#」
- XSW-211HPを再設定する。
- ④着信方法 (呼出音連続に設定)
「0」「9」「2」「#」 → 9 2 セツテイシマシタ
 - ⑤音声ガイダンス遅延 (2秒に設定)
「0」「2」「2」「1」「#」 → 0 2 2 バン 1 ビョウ セツテイシマシタ

* 上記の確認でも解決しない場合は、弊社ホームページのコンタクトへお問い合わせ下さい。
<https://mtrx.jp/contact.html>


● SC-42A の場合 (パターン②)

◆スマートホンの設定


①自動応答設定 (OFF)



②呼出音設定

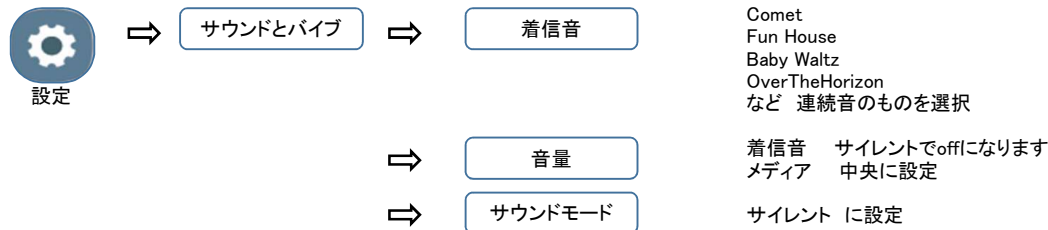

③VoLTE利用停止する




◆XSW-211HPの設定

取扱説明書の 11. 本装置の「TEL」に接続した電話機を使って直接設定する を参照
XSW-211HPに設定用電話機を接続する。
XSW-211HPの電源を接続し、電源/設定LEDが点灯することを確認

設定用電話機の手話器を上げ、SETスイッチをタッチする
→手話器から「サービスコードをどうぞ」と聞こえ、XSW-211HPの前面パネルの電源/設定LEDが点滅する

- ④着信方法 (呼出音連続に設定) 「0」「9」「2」「#」 → 9 2 セットイシマシタ
- ⑤通話開始方法 (XSW-211から通話開始指示) 「0」「9」「3」「#」 → 9 3 セットイシマシタ
- ⑥音声ガイダンス遅延 (2秒に設定) 「0」「2」「2」「1」「#」 → 0 2 2 バン 1 ビョウ セットイシマシタ

設定用電話機の手話器を戻す。
(設定用電話機は、取り外してよい)

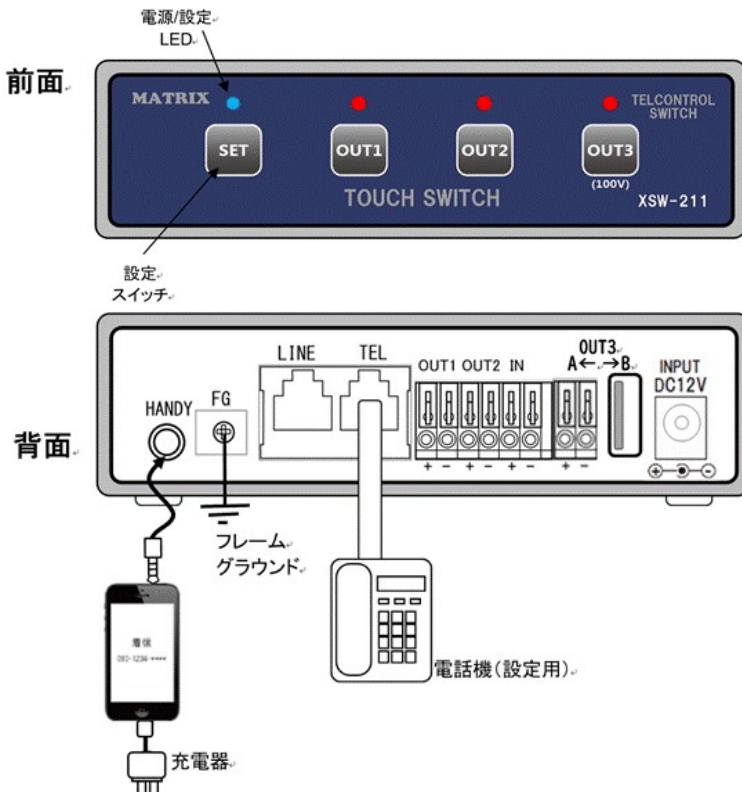

◆接続


⑦スマートホン(SC-42A)のイヤホンマイクジャックとXSW-211HPのHANDYジャックを 4極のケーブル(Φ3.5/4極)で接続する。

● 動作を確認する

- ・XSW-211HPに接続したスマートホン(SC42A)へ電話をかける。
(スマートホン(SC42A)と同じ携帯電話会社のスマートホンから発信すると、トーンが出ないためパスワード入力できません。)
- ・スマートホン(SC42A)が着信画面に変わる。
(約6秒 継続)
- ・6秒後にXSW-211HPが着信音(継続)を検知し、スマートホン(SC42A)に通話開始信号を送る。
- ・XSW-211HPの電源/設定LEDが点滅する。
- ・スマートホン(SC42A)が通話画面に変わる。
- ・発信側に音声が聞こえる。「ピー」「パスワードをどうぞ」
正しいパスワード+「#」を入力すると「サービスコードをどうぞ」
間違ったパスワード+「#」を入力すると「ブー」「もう一度パスワードをどうぞ」
3回間違えるとXSW-211HPは動作を終了する。但し、スマートホンの通話状態は継続しているので発信側で通話を終了してください。

● 動作しない場合

- スマートホン(SC42A)が着信しない
電話がかかっている画面にならない場合
- ・電話番号を確認してください
 - ・着信拒否設定を確認してください
着信拒否設定になっていないか確認してください。

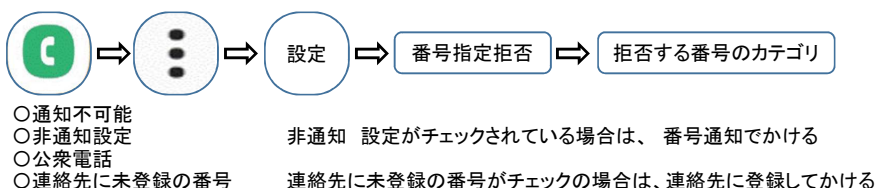


スマートホン(SC42A)に電話はかかっているが、XSW-211HPが動作しない(電源/設定LEDが点滅にならない)

- ②④の設定を再確認してください。
スマートホン(SC42A)のイヤホンに着信音が出ていないことが原因かもしれません。
- ↳ スマートホン(SC42A)のイヤホンジャックに一旦イヤホンを接続し、着信時に呼出音が聞こえることを確認してください。
 - ↳ <聞こえない場合>
②の設定を再確認してください。着信音量が0になっていないか？
 - ↳ <聞こえる>
着信音に途切れがあるかもしれません
着信音を変更してみてください

スマートホン(SC42A)に電話はかかって、XSW-211HPが動作する(電源/設定LEDが点滅する)がスマートホンが通話にならない

⑤の設定を再確認してください。

また、スマートホン(SC42A)で別の電話アプリを使用の場合「 ダイヤル」を標準アプリに設定してください。

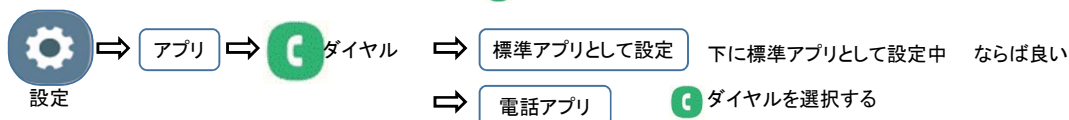

接続ケーブルは、4極タイプですか？ また、接続ケーブルはきちんと差し込んでいますか？

XSW-211HPの本体内部のSW5の設定は、CTIAタイプの設定になっているか？(3,4,5をショート)

スマートホン(SC42A)は自動着信する、XSW-211HPも電源/設定LEDが点滅になるが、音声ガイダンスが聞こえない

- XSW-211HPをリセットする。
設定用電話機を接続し
「0」「0」「9」「8」「7」「6」「5」「#」
- XSW-211HPを再設定する。
- ④着信方法 (呼出音連続に設定)
「0」「9」「2」「#」 → 9 2 セッテイシマシタ
 - ⑤音声ガイダンス遅延 (2秒に設定)
「0」「2」「2」「1」「#」 → 0 2 2 バン 1 ビョウ セッテイシマシタ

* 上記の確認でも解決しない場合は、弊社ホームページのコンタクトへお問い合わせ下さい。

<https://mtrx.jp/contact.html>