

■ XSW-211HPの着信設定例 2

着信してから操作する使用方法（基本的な使用方法）

● KYF42 の場合（SIMロック解除）

◇Au向けの製品なので、DocomoのSIMが使えるように、SIMロック解除を行う。

SIMは、OCNモバイルONE あるいはBIGLOBEモバイルのtypeD(ドコモ回線)を御契約の上で準備してください。

- ・パソコンでAuのサイト内のSIMロック解除のページを開き、端末のIMEI番号での解除を行う。
- ・DocomoのSIMを挿し、Wifi接続する。
- ・SIMを使用可能となるように設定を行う。

＜操作＞ ■ - 設定 - その他の設定 - SIMカードの状態 - 更新(SIMカードの状態を更新する)
暫くして、アンテナマークが出ればOKです。


◇イヤホンマイク接続

- ・イヤホンマイク接続は、USB-typeCを分岐させて使用するので、変換ケーブルを準備してください。

ELECOM AD-C35CBK

◇充電器接続

- ・AC-USBアダプタと接続ケーブルTYPE-Cのものを準備してください。

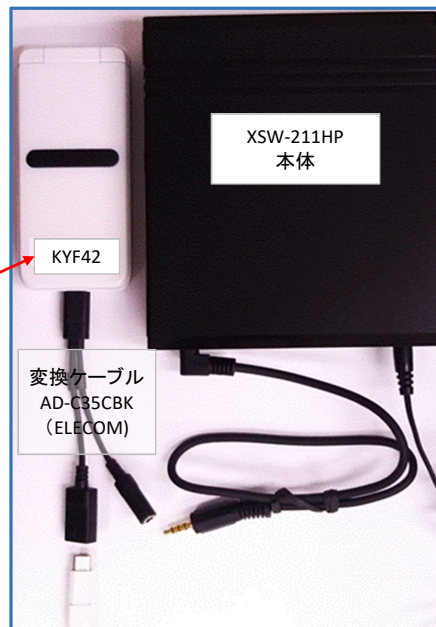

- ・SIMフリー化すること
- ・docomo回線用のSIMを使


変換ケーブル
AD-C35CBK
(ELECOM)

◇設定は、設定用電話機をTELに接続する。

設定は、3パターンを記載しています。
パターン①から設定してみてください。

パターン①では、XSW-211HPが応答するまでの時間設定を変更することはできません。
また、設置直後は電源/設定LEDが点滅状態になります。
このときは、本装置に電話をかけて着信動作をさせてください。電話を切った後、しばらくすると電源/設定LEDは点灯になります。

パターン②と③では、XSW-211HPが応答するまでの時間設定を変更することができます。
但し、その間の呼び音が本体からも聞こえます。
着信音量は2に設定してください。0にするとXSW-211HPは動作しません。
本体からの音だけを消す方法は無いようです。

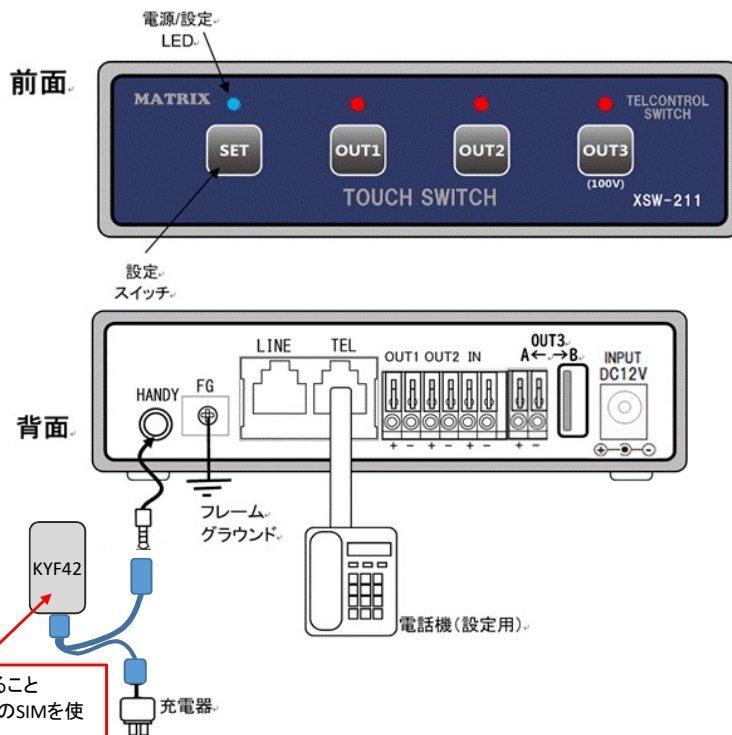

- ・SIMフリー化すること
- ・docomo回線用のSIMを使

充電器

電話機(設定用)

● KYF42 の場合 (パターン①)

◆スマートホンの設定

- ①オート着信 設定 (OFF秒)
<操作> ■ - 電話メール - 通話設定 - 着信設定 - オート着信 ⇒ ・オート着信を OFF に設定
- ②呼出音設定
<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 着信音 - プリセット ⇒ メロディ⑧ 春の小川 を選択し決定
- ③呼出音量設定
<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 音量 - 着信・メール・通知の音量 レベル1に設定し、決定
- ④通話音量設定
<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 音量 - 通話の音量 ⇒ レベル3に設定し、決定
- ⑤その他の音
<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - その他の音 ⇒ 全てOFF (チェックを外す)

◆XSW-211HPの設定

取扱説明書 の 11. 本装置の「TEL」に接続した電話機を使って直接設定する を参照
XSW-211HPに設定用電話機を接続する。KYF42のイヤホンは未だ接続しない
XSW-211HPの電源を接続し、電源/設定LEDが点灯することを確認

設定用電話機の受話器を上げ、SETスイッチをタッチする

→受話器から「サービスコードをどうぞ」と聞こえ、XSW-211HPの前面パネルの電源/設定LEDが点滅する

- ⑥着信方法 (マイク電圧に設定)
「0」「9」「0」「#」 → 9 0 セットイシマシタ
- ⑦通話開始設定 (通話開始をXSW211が発信する)
「0」「9」「3」「#」 → 9 3 セットイシマシタ

設定用電話機の受話器を戻す。

(設定用電話機は、取り外してよい)

◆接続

- ⑧スマートホン(KYF42)のイヤホンマイクジャックとXSW-211HPのHANDYジャックを **4極のケーブル(Φ3.5/4極)**で接続する。

● 動作を確認する

- ・XSW-211HPの電源/設定LEDが点灯している。(初回のみ点滅)
 - ・XSW-211HPに接続したスマートホン(KYF42)へ電話をかける。1回目は最大40秒かかります。
(スマートホン(KYF42)と同じ携帯電話会社のスマートホンから発信すると、トーンが出ないためパスワード入力できません。)
固定電話あるいはプレフィックスをつけて発信する携帯・スマートホンを使用してください。
 - ・スマートホン(KYF42)が着信画面に変わる。
 - ・着信と同時にXSW-211HPが応答する。
 - ・XSW-211HPの電源/設定LEDが点滅する。
 - ・発信側に音声聞こえる。「ピー」「パスワードをどうぞ」
正しいパスワード+「#」 を入力すると「サービスコードをどうぞ」
間違ったパスワード+「#」 を入力すると「ブー」「もう一度パスワードをどうぞ」
3回間違えるとXSW-211HPは動作を終了する。 但し、スマートホンの通話状態は継続しているので発信側で通話を終了してください。
- ・電話を切ると、XSW211HPの電源/設定LEDは、点灯に変わる。

● 動作しない場合

スマートホン(KYF42)が自動着信しない

電話がかかっている画面にならない場合

・電話番号を確認してください

・着信拒否設定を確認してください

着信拒否設定になっていないか確認してください。

<操作> ■ - 電話メール - 通話設定 - 着信拒否

電話がかかっている画面になっている場合

スマートホン(KYF42)は電話がかかっている画面になっているが、XSW-211HPが動作しない(電源/設定LEDが点滅にならない)

スマートホン(KYF42)のイヤホンに着信音が出ていないことが原因かもしれません。

↳ スマートホン(KYF42)のイヤホンジャックに一旦イヤホンを接続し、着信時に呼出音が聞こえることを確認してください。

↳ <聞こえない場合>

③の設定を再確認してください。着信音量が1になっていること

↳ <聞こえる>

接続を行った後の一回目の呼出はXSW211HPが応答するまで長くかかる場合があります。

暫く待ってみてください。約40秒

2回目以降は、すぐに応答します。

接続ケーブルは、4極タイプですか？ また、接続ケーブルはきちんと差し込んでいますか？

XSW-211HPの本体内部のSW5の設定は、CTIAタイプの設定になっているか？(3,4,5をショート)

SETのLEDがずっと点滅している。

設定が完了した後、本装置へ電話をかけて着信動作を行ってください。電話を切ると点滅が止まります。

その他 XSW211HPを一度リセットし、再設定を行う。

XSW-211HPをリセットする。

設定用電話機を接続し

「0」「0」「9」「8」「7」「6」「5」「#」

XSW-211HPを再設定する。

⑥着信方法 (マイク電圧に設定)

「0」「9」「0」「#」 → 9 2 セットイシマシタ

⑦通話開始設定 (通話開始をXSW211が発信する)

「0」「9」「3」「#」 → 9 3 セットイシマシタ

* 上記の確認でも解決しない場合は、弊社ホームページのコンタクトへお問い合わせ下さい。

<https://mtrx.jp/contact.html>

● KYF42 の場合 (パターン②)

◆スマートホンの設定

①オート着信 設定 (8秒)

<操作> ■ - 電話メール - 通話設定 - 着信設定 - オート着信 ⇒ ・オート着信を ON に設定
・時間をカスタマイズの中で
8秒に設定し 確定

②呼出音設定

<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 着信音 - プリセット ⇒ メロディ⑧ 春の小川を選択し、決定

③呼出音量設定

<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 音量 - 着信・メール・通知の音量 レベル2に設定し、決定

④通話音量設定

<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 音量 - 通話の音量 ⇒ レベル3に設定し、決定

⑤その他の音

<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - その他の音 ⇒ 全てOFF (チェックを外す)

◆XSW-211HPの設定

取扱説明書の 11. 本装置の「TEL」に接続した電話機を使って直接設定する を参照
XSW-211HPに設定用電話機を接続する。
XSW-211HPの電源を接続し、電源/設定LEDが点灯することを確認

設定用電話機の手話器を上げ、SETスイッチをタッチする

→手話器から「サービスコードをどうぞ」と聞こえ、XSW-211HPの前面パネルの電源/設定LEDが点滅する

⑥着信方法

(呼出音連続に設定)

「0」「9」「2」「#」 → 9 2 セッテイシマシタ

⑦音声ガイダンス遅延

(2秒に設定)

「0」「2」「2」「2」「#」 → 0 2 2 パン 2 ビョウ セッテイシマシタ

設定用電話機の手話器を戻す。

(設定用電話機は、取り外してよい)

◆接続

⑧スマートホン(KYF42)のイヤホンマイクジャックとXSW-211HPのHANDYジャックを **4種のケーブル(Φ3.5/4種)**で接続する。

● 動作を確認する

- ・XSW-211HPの電源/設定LEDが点灯している。
- ・XSW-211HPに接続したスマートホン(KYF42)へ電話をかける。
(スマートホン(KYF42)と同じ携帯電話会社のスマートホンから発信すると、トーンが出ないためパスワード入力できません。)
固定電話あるいはプレフィックスをつけて発信する携帯・スマートホンを使用してください。
- ・スマートホン(KYF42)が着信画面に変わる。
(約6秒 継続)
- ・6秒後にXSW-211HPが着信音(継続)を検知し、すぐ後(8秒後)にスマートホン(KYF42)が自動応答する。
- ・XSW-211HPの電源/設定LEDが点滅する。
- ・発信側に音声聞こえる。「ピー」「パスワードをどうぞ」
正しいパスワード+「#」を入力すると「サービスコードをどうぞ」
間違ったパスワード+「#」を入力すると「ブー」「もう一度パスワードをどうぞ」
3回間違えるとXSW-211HPは動作を終了する。但し、スマートホンの通話状態は継続しているので発信側で通話を終了してください。

● 動作しない場合

スマートホン(KYF42)が自動着信しない

電話がかかっている画面にならない場合

・電話番号を確認してください

・着信拒否設定を確認してください

着信拒否設定になっていないか確認してください。

<操作> ■ - 電話メール - 通話設定 - 着信拒否

スマートホン(KYF42)は自動着信するが、XSW-211HPが動作しない(電源/設定LEDが点滅にならない)

スマートホン(KYF42)のイヤホンに着信音が出ていないことが原因かもしれません。

↳ スマートホン(KYF42)のイヤホンジャックに一旦イヤホンを接続し、着信時に呼出音が聞こえることを確認してください。

↳ <聞こえない場合>

②の設定を再確認してください。着信音がサイレントになっていないか？

↳ <聞こえる>

自動応答の時間設定が短いかもしれません。

①の時間設定を9秒に変更してみてください

着信音に途切れがあるかもしれません

着信音を変更してみてください

接続ケーブルは、4種タイプですか？ また、接続ケーブルはきちんと差し込んでいますか？

XSW-211HPの本体内部のSW5の設定は、CTIAタイプの設定になっているか？ (3,4,5をショート)

その他 XSW211HPを一度リセットし、再設定を行う。

XSW-211HPをリセットする。

設定用電話機を接続し

「0」「0」「9」「8」「7」「6」「5」「#」

XSW-211HPを再設定する。

⑥着信方法 (呼出音連続に設定)

「0」「9」「2」「#」 → 9 2 セッテイシマシタ

⑦音声ガイダンス遅延 (2秒に設定)

「0」「2」「2」「2」「#」 → 0 2 2 パン 2 ビョウ セッテイシマシタ

* 上記の確認でも解決しない場合は、弊社ホームページのコンタクトへお問い合わせ下さい。

<https://mtrx.jp/contact.html>

● KYF42 の場合 (パターン③)

◆スマートホンの設定

- ①オート着信設定 (OFF)
<操作> ■ - 電話メール - 通話設定 - 着信設定 - オート着信 ⇒ ・自動応答を OFF に設定
- ②呼出音設定
<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 着信音 - プリセット ⇒ メロディ⑧ 春の小川を選択し、決定
- ③呼出音量設定
<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 音量 - 着信・メール・通知の音量 レベル2に設定し、決定
- ④通話音量設定
<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - 音量 - 通話の音量 ⇒ レベル3に設定し、決定
- ⑤その他の音
<操作> ■ - 設定 - サウンド・通知 - その他の音 ⇒ 全てOFF (チェックを外す)

◆XSW-211HPの設定

取扱説明書の 11. 本装置の「TEL」に接続した電話機を使って直接設定する を参照
XSW-211HPに設定用電話機を接続する。
XSW-211HPの電源を接続し、電源/設定LEDが点灯することを確認

設定用電話機を受話器を上げ、SETスイッチをタッチする

→受話器から「サービスコードをどうぞ」と聞こえ、XSW-211HPの前面パネルの電源/設定LEDが点滅する

- ⑥着信方法 (呼出音連続に設定)
「0」「9」「2」「#」 → 9 2 セッテイシマシタ
- ⑦通話開始方法 (XSW-211から通話開始指示)
「0」「9」「3」「#」 → 9 3 セッテイシマシタ

設定用電話機を受話器を戻す。

(設定用電話機は、取り外してよい)

◆接続

- ⑧スマートホン(KYF42)のイヤホンマイクジャックとXSW-211HPのHANDYジャックを **4極のケーブル(Φ3.5/4極)**で接続する。

● 動作を確認する

- ・XSW-211HPの電源/設定LEDが点灯している。
- ・XSW-211HPに接続したスマートホン(KYF42)へ電話をかける。
(スマートホン(KYF42)と同じ携帯電話会社のスマートホンから発信すると、トーンが出ないためパスワード入力できません。)
固定電話あるいはプレフィックスをつけて発信する携帯・スマートホンを使用してください。
- ・スマートホン(KYF42)が着信画面に変わる。
(約6秒 継続)
- ・6秒後にXSW-211HPが着信音(継続)を検知し、スマートホン(KYF42)に通話開始信号を送る。
- ・XSW-211HPの電源/設定LEDが点滅する。
- ・スマートホン(KYF42)が通話画面に変わる。

- ・発信側に音声聞こえる。「ピー」「パスワードをどうぞ」
正しいパスワード+「#」を入力すると「サービスコードをどうぞ」

間違ったパスワード+「#」を入力すると「ブー」「もう一度パスワードをどうぞ」
3回間違えるとXSW-211HPは動作を終了する。但し、スマートホンの通話状態は継続しているので発信側で通話を終了してください。

● 動作しない場合

スマートホン(KYF42)が着信しない

電話がかかっている画面にならない場合

- ・電話番号を確認してください
- ・着信拒否設定を確認してください
着信拒否設定になっていないか確認してください。
<操作> ■ - 電話メール - 通話設定 - 着信拒否

スマートホン(KYF42)に電話はかかっているが、XSW-211HPが動作しない(電源/設定LEDが点滅にならない)

②④の設定を再確認してください。

スマートホン(SC42A)のイヤホンに着信音が出ていないことが原因かもしれません。

↳ スマートホン(SC42A)のイヤホンジャックに一旦イヤホンを接続し、着信時に呼出音が聞こえることを確認してください。

↳ <聞こえない場合>

②の設定を再確認してください。着信音量が0になっていないか？

↳ <聞こえる>

着信音に途切れがあるかもしれません

着信音を変更してみてください

スマートホン(KYF42)に電話はかかって、XSW-211HPが動作する(電源/設定LEDが点滅する)がスマートホンが通話にならない

⑤の設定を再確認してください。

接続ケーブルは、4極タイプですか？ また、接続ケーブルはきちんと差し込んでいますか？

XSW-211HPの本体内部のSW5の設定は、CTIAタイプの設定になっているか？(3,4,5をショート)

スマートホン(KYF42)は自動着信する、XSW-211HPも電源/設定LEDが点滅になるが、音声ガイダンスが聞こえない

XSW-211HPをリセットする。

設定用電話機を接続し

「0」「0」「9」「8」「7」「6」「5」「#」

XSW-211HPを再設定する。

⑤着信方法 (呼出音連続に設定)

「0」「9」「2」「#」 → 9 2 セッテイシマシタ

⑥通話開始方法 (XSW-211から通話開始指示)

「0」「9」「3」「#」 → 9 3 セッテイシマシタ

⑦音声ガイダンス遅延 (2秒に設定)

「0」「2」「2」「2」「#」 → 0 2 2 パン 2 ビョウ セッテイシマシタ

* 上記の確認でも解決しない場合は、弊社ホームページのコンタクトへお問い合わせ下さい。

<https://mtrx.jp/contact.html>